



RSA1Z***
RSA1S***
RSA1U***
RSA1D***
RSA1N***

Kühlschrank

Benutzerhandbuch

Freistehendes Gerät

DE

Stellen Sie sich die Möglichkeiten vor

Wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produkts von Samsung
Um einen vollständigeren Service zu erhalten, registrieren Sie bitte Ihr Produkt bei
www.samsung.com/global/register

条形码

DA68-02439X-14

SAMSUNG

Eigenschaften Ihres neuen Kühlschranks

SCHLÜSSELEIGENSCHAFTEN IHRES NEUEN KÜHLSCHRANKS

Ihr Samsung Side-By-Side-Kühlschrank wird Ihnen mit vielen platzsparenden, innovativen Aufbewahrungsmöglichkeiten und energiesparenden Einrichtungen geliefert.

- **VERBORGENE SCHARNIERE & TÜR S/W**

Polierte verborgene Scharniere & Tür s/w verleihen eine schicke und stilvolle Vorderansicht.

- **Coolselect Duo (optional)**

Mit dem an Ihre Wünsche anpassbaren CoolSelect Duo können Sie je nach Ihren Bedürfnissen zwischen Fleisch und Gemüse wählen. Im Fleisch-Modus behalten Ihre Delikatessen ihre saftige Struktur und Frische. Im Gemüse-Modus behält das Fach die optimale Feuchtigkeit für Obst und Gemüse und macht es richtig knusprig, damit es länger frisch bleibt. Jetzt haben Sie immer die frischeste Nahrung.

- **SCHWARZES KLARES LED-DISPLAY**

Das luxuriöse schwarze Fenster lässt Sie ein schickes und klares Design erkennen und spüren.

CE-Kennzeichnung

Dieses Gerät erfüllt die in der Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EU), der EMV-Richtlinie (Elektromagnetische Verträglichkeit) (2004/108/EU), der RoHS-Richtlinie (2011/65/EU), der delegierten Verordnung (EU) Nr. 1060/2010 und die in der durch die EU-Verordnung Nr. 643/2009 erlassenen Öko-Design-Richtlinie (2009/125/EU) formulierten Anforderungen. (Nur für den Verkauf in Europa)



Schreiben Sie die Modell- und Seriennummer auf, damit Sie später leicht darauf zurückgreifen können. Die Modellnummer finden Sie an der linken Seitenwand des Kühlschranks.

Modell-Nr.....
Serien-Nr.....

Sicherheitsinformationen

SICHERHEITSINFORMATIONEN



- Bevor das Gerät in Betrieb genommen wird, lesen Sie dieses Handbuch bitte gründlich durch und bewahren es auf.



- Weil die folgenden Bedienanweisungen verschiedene Modelle betreffen, können die Eigenschaften Ihres Kühlschranks leicht von den in diesem Handbuch beschriebenen abweichen.



- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments;
 - catering and similar non-retail applications.

BENUTZTE VORSICHTS-/WARNSYMBOL

	Zeigt an, dass Lebensgefahr oder schwere Verletzungsgefahr besteht.
	Zeigt an, dass Personen verletzt oder Sachen beschädigt werden können.

WEITERE BENUTZTE SYMBOLE

	Zeigt etwas, was Sie NICHT tun dürfen.
	Zeigt etwas, was Sie NICHT abbauen dürfen.
	Zeigt etwas, was Sie NICHT berühren dürfen.
	Zeigt etwas, was Sie befolgen müssen.
	Zeigt, dass Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen müssen.
	Zeigt, dass eine Erde erforderlich ist, um Stromschlag zu verhindern.
	Es wird empfohlen, dass dieses Symbol von einem Fachmann behandelt werden sollte.

Sicherheitsinformationen

Diese Warnzeichen sind da, damit Sie oder andere nicht verletzt werden.

Befolgen Sie sie bitte genau.

Nachdem Sie diesen Abschnitt gelesen haben, bewahren Sie ihn für später an einem sicheren Platz auf.

- Dieser Kühlschrank muss vor seiner Anwendung entsprechend dem Handbuch ordentlich installiert und aufgestellt werden.
- Benutzen Sie dieses Gerät nur für seinen vorgesehenen Zweck, wie er in diesem Handbuch beschrieben ist.
- Wir empfehlen sehr, irgendwelche Wartungsarbeiten von einem Fachmann durchführen zu lassen.
- Als Kühlmittel können R600a oder R134a benutzt werden. Sehen Sie sich das Kompressorschild an der Rückseite des Geräts und das Leistungsschild im Inneren des Kühlabteils an, um das für den Kühlschrank benutzte Kühlmittel zu erfahren.



- Wenn das Kühlmittel R600a ist, ist es ein Naturgas mit hoher Umweltverträglichkeit, das heißt jedoch, es ist auch brennbar. Beim Transport und bei der Installation des Geräts sollten Sie sich vorsehen, dass keine Teile des Kühlkreises beschädigt werden.
- Kühlmittel, das aus den Rohren spritzt, könnte sich entzünden oder Ihre Augen verletzen. Wenn eine undichte Stelle festgestellt wird, vermeiden Sie offene Flammen oder mögliche Zündquellen und lüften den Raum, in dem das Gerät steht, einige Minuten.

Sicherheitsinformationen



- Um die Bildung eines brennbaren Gas-Luft-Gemischs zu vermeiden, wenn der Kühlkreis eine undichte Stelle hat, hängt die Größe des Raums, in dem das Gerät aufgestellt werden kann, von der Menge des benutzten Kühlmittels ab.
- Nehmen Sie niemals Geräte in Betrieb, die Anzeichen von Schäden aufweisen. Fragen Sie im Zweifel Ihren Händler.
- Je 8 g Kühlmittel R600a im Gerät muss der Raum 1 m³ groß sein.
- Die Kühlmittelmenge in Ihrem speziellen Gerät wird auf dem Typenschild im Inneren des Geräts gezeigt.
- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial für dieses Produkt in einer umweltfreundlichen Art.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie die Innenbeleuchtung des Kühlschranks wechseln.
 - Sonst besteht Stromschlaggefahr.

Sicherheitsinformationen

BEDEUTSAME WARNZEICHEN



- Stellen Sie den Kühlschrank nicht an einer feuchten Stelle oder an einer Stelle, an der er mit Wasser in Berührung kommen könnte, auf.
 - Verschlechterte Isolation der elektrischen Teile kann Stromschlag oder Brand verursachen.
- Stellen Sie diesen Kühlschrank nicht in direktes Sonnenlicht, und lassen Sie auch keine Wärme von Öfen, Raumheizkörpern oder anderen Geräten an ihn heran.
- Lassen Sie genügend Platz, um den Kühlschrank auf einer ebenen Fläche aufzustellen.
 - Wenn Ihr Kühlschrank nicht gerade steht, kann es sein, dass das innere Kühlsystem nicht richtig funktioniert.
- Schließen Sie nicht mehrere Geräte an dieselbe Mehrfachverteilung an. Der Kühlschrank sollte immer an seinen eigenen individuellen Stromkreis mit einer Nennspannung angeschlossen werden, die dem Typenschild entspricht.
 - Damit wird die beste Leistung erzielt, und es wird auch eine Überlastung der im Gehäuse befindlichen Stromkreise verhindert, die eine Brandgefahr durch die überhitzten Kabel verursachen könnte.
- Schalten Sie den Kühlschrank nie durch Ziehen am Netzkabel aus. Ergreifen Sie immer fest den Stecker und ziehen ihn direkt aus der Steckdose heraus.
 - Ein beschädigtes Netzkabel kann Kurzschluss, Brand und/oder Stromschlag verursachen.
- Überzeugen Sie sich davon, dass das Netzkabel

Sicherheitsinformationen

nicht durch die Rückseite des Kühlschranks gequetscht oder beschädigt wird.

- Biegen Sie das Netzkabel nicht zu stark, und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf.
 - Das erzeugt Brandgefahr.
- Lassen Sie das Netzkabel sofort vom Hersteller oder seinem Servicevertreter reparieren oder wechseln, wenn es durchscheuert oder beschädigt worden ist.
- Verwenden Sie kein Kabel, das irgendwo über seine gesamte Länge oder an einem der beiden Enden Riss- oder Abnutzungsschäden aufweist.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, lassen Sie es sofort vom Hersteller oder seinem Servicevertreter wechseln.
- Wenn der Kühlschrank bewegt wird, sehen Sie sich vor, dass Sie nicht über das Netzkabel rollen oder es beschädigen.
- Stecken Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen ein.
- Ziehen Sie den Kühlschrank vom Netz ab, bevor Sie ihn reinigen oder Reparaturen durchführen.
- Verwenden Sie kein nasses oder feuchtes Tuch, wenn Sie den Stecker reinigen.
- Entfernen Sie alle fremden Stoffe und Staub von den Stiften des Netzsteckers.
 - Sonst entsteht Brandgefahr.
- Wenn der Kühlschrank von der Stromversorgung abgetrennt wird, sollten Sie mindestens 10 Minuten warten, bevor Sie ihn wieder einstecken.
- Wenn die Wandsteckdose locker ist, stecken Sie den

Sicherheitsinformationen

Netzstecker nicht ein.

- Es besteht Stromschlag- oder Brandgefahr.

- Das Gerät muss so aufgestellt werden, dass der Stecker nach der Installation zugänglich ist.



- Der Kühlschrank muss geerdet werden.

- Sie müssen den Kühlschrank erden, um Leckenergie oder Stromschläge zu verhindern, die durch Kriechströme aus dem Kühlschrank verursacht wurden.



- Verwenden Sie nie Gasleitungen, Telefonleitungen oder andere mögliche Blitzableiter als Erde.

- Die falsche Benutzung des Erdsteckers kann zu Stromschlag führen.

- Demontieren oder reparieren Sie den Kühlschrank nicht selbst.

- Sie laufen Gefahr, einen Brand, eine Störung und/oder eine Personenverletzung zu verursachen.

- Wenn Sie Medizin oder Rauch riechen, ziehen Sie sofort den Netzstecker heraus und rufen das Servicecenter von Samsung Electronics an.

- Verstopfen Sie nicht die Belüftungsöffnung im Gerätegehäuse oder in der Montageanordnung.

- Verwenden Sie keine anderen als die vom Hersteller empfohlenen mechanischen Vorrichtungen oder sonstigen Mittel, um den Auftauvorgang zu beschleunigen.

- Beschädigen Sie den Kühlmittelkreislauf nicht.

- Stellen Sie keine Elektrogeräte in das Kühl-/Gefrierabteil oder benutzen Sie sie darin, wenn sie nicht dem vom Hersteller empfohlenen Typ

Sicherheitsinformationen

entsprechen.

- Das Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) verwendet werden, deren physische, sensorische oder geistige Fähigkeiten eingeschränkt sind oder die keine ausreichende Erfahrung und Kenntnis im Umgang mit dem Gerät besitzen; es sei denn, diese werden von einer Person, die für deren Sicherheit verantwortlich ist, beaufsichtigt und angewiesen.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Lassen Sie nicht zu, dass sich Kinder an die Tür hängen. Sonst können schwere Verletzungen auftreten.
- Berühren Sie die Innenwände des Gefrierabteils oder im Gefrierabteil gelagerte Produkte nicht mit nassen Händen.
 - Das kann zu Erfrierungen führen.
- Wenn Sie den Kühlschrank für längere Zeit nicht benutzen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
 - Eine Verschlechterung der Isolation kann zu Brand führen.
- Legen Sie keine Gegenstände auf das Oberteil des Geräts.
 - Wenn Sie die Tür öffnen oder schließen, können die Gegenstände herunterfallen und Personen verletzen oder Sachen beschädigen.

Sicherheitsinformationen

VORSICHTSZEICHEN



- Dieses Produkt ist nur für die Aufnahme von Lebensmitteln in Haushalten vorgesehen.
- Die vom Hersteller empfohlenen Aufbewahrungszeiten sollten eingehalten werden. Siehe die entsprechenden Anweisungen.
- Flaschen sollten eng beieinander gelagert werden, so dass sie nicht herausfallen.
- Legen Sie keine kohlenensäurehaltigen oder Fizzy-Getränke in das Gefrierabteil.
- Überfüllen Sie den Kühlschrank nicht mit Lebensmitteln.
 - Wenn Sie die Tür öffnen, kann ein Gegenstand herausfallen und Personen verletzen oder Sachen beschädigen.
- Stellen Sie keine Flaschen oder Glasbehälter ins Gefrierabteil.
 - Wenn der Inhalt gefriert, kann Glas zerbrechen und Personen verletzen.
- Versprühen Sie kein entzündbares Gas in der Nähe des Kühlschranks.
 - Es besteht Explosions- oder Brandgefahr.
- Versprühen Sie nicht direkt Wasser innerhalb oder außerhalb des Kühlschranks.
 - Es besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.
- Bewahren Sie keine flüchtigen oder brennbaren Stoffe im Kühlschrank auf.
 - Die Aufbewahrung von Benzin, Verdünner, Alkohol, Äther, Flüssiggas und anderen solchen Produkten

Sicherheitsinformationen

kann Explosionen verursachen.

- Wenn Sie einen langen Urlaub vorhaben, müssen Sie den Kühlschrank entleeren und ihn abschalten.
- Gefrieren Sie keine Lebensmittel, die gefroren waren und vollkommen aufgetaut worden sind, erneut.
- Bewahren Sie keine pharmazeutischen Produkte, künstlichen Stoffe oder temperaturempfindlichen Produkte im Kühlschrank auf.
 - Produkte, die einer strengen Temperaturüberwachung unterliegen, dürfen nicht im Kühlschrank aufbewahrt werden.
- Stellen Sie keine mit Wasser gefüllten Behälter auf den Kühlschrank.
 - Wenn sie verschüttet werden, besteht Brand- und Stromschlaggefahr.
- Vermeiden Sie heftige Erschütterungen oder übermäßige Krafteinwirkung auf die Oberfläche des Glases.
 - Das Glas könnte brechen und zu Verletzungen und/oder Sachschäden führen.

Sicherheitsinformationen

VORSICHTSZEICHEN BEIM REINIGEN

- Führen Sie Ihre Hände nicht in den Bodenbereich des Geräts ein.
 - Irgendwelche scharfen Kanten können Personen verletzen.
- Stecken Sie Ihre Finger oder andere Gegenstände nie in das Spenderloch und die Eisrutsche.
 - Personen können sich verletzen oder Sachen können beschädigt werden.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Steckers keine nassen oder feuchten Lappen, entfernen Sie alle fremden Stoffe und Staub von den Stiften des Netzsteckers.
 - Sonst entsteht Brandgefahr.
- Wenn der Kühlschrank von der Stromversorgung abgetrennt wird, sollten Sie mindestens 5 Minuten warten, bevor Sie ihn wieder einstecken.

Sicherheitsinformationen

WARNZEICHEN FÜR ENTSORGUNG

- Wenn dieser oder ein anderer Kühlschrank entsorgt wird, nehmen Sie die Tür/Türabdichtungen und das Türschloss ab, damit keine kleinen Kinder oder Tiere darin gefangen werden können.
- Lassen Sie die Regale an ihrem Platz, damit es Kindern nicht leicht gemacht wird, hinein zu klettern.
- Als Kühlmittel wird R600a oder R134a benutzt. Sehen Sie sich das Kompressorschild an der Rückseite des Geräts und das Leistungsschild im Inneren des Kühlabteils an, um das für den Kühlschrank benutzte Kühlmittel zu erfahren. Wenn dieses Produkt brennbares Gas (Kühlmittel R600a) enthält, erkundigen Sie sich bitte bei Ihren örtlichen Behörden über die sichere Entsorgung dieses Produkts.
- Cyclopentan wird als Isolationsblähgas benutzt. Die Gase im Isolationsmaterial erfordern ein spezielles Entsorgungsverfahren. Erkundigen Sie sich bitte bei Ihren örtlichen Behörden nach der umweltsicheren Entsorgung dieses Produkts. Sorgen Sie vor der Entsorgung dafür, dass keines der Rohre an der Rückseite des Geräts beschädigt ist. Die Rohre sollen an der offenen Stelle unterbrochen werden.

Sicherheitsinformationen



Rufen Sie bei Stromausfall das lokale Büro Ihres Stromversorgungsunternehmens an und fragen, wie lange es dauern wird.

Die meisten Stromausfälle, die in ein oder zwei Stunden behoben werden, beeinflussen die Kühlschranktemperatur nicht.

Während der Strom abgeschaltet ist, sollten Sie jedoch die Tür so wenig wie möglich öffnen.

Wenn der Stromausfall länger als 24 Stunden dauert, nehmen Sie alle gefrorene Nahrung heraus.

Bei Türen oder Deckeln mit Verriegelungen und Schlüsseln sollten die Schlüssel außerhalb der Reichweite von Kindern und nicht in der Nähe des Kühlschranks aufbewahrt werden, damit Kinder nicht im Inneren eingesperrt werden können.



Auf einigen Kühlgeräten befindet sich zum Schutz gegen Kratzer während des Transportes eine Schutzfolie. Um eine statische Aufladung zu verhindern, sollte die Schutzfolie langsam abgezogen werden. Sollte die Schutzfolie über einen längeren Zeitraum nicht abgezogen werden, können Farbveränderungen der Oberfläche entstehen.

Sicherheitsinformationen

ZUSÄTZLICHE TIPPS ZUR RICHTIGEN BENUTZUNG

- ✍ • Lassen Sie das Gerät 2 Stunden nach der Installation stehen.
- Damit das Produkt die beste Leistung bringt:
 - Legen Sie keine Nahrung zu nahe vor die Luftlöcher an der Rückseite des Geräts, da sie die freie Luftzirkulation im Gefrierabteil behindern kann.
 - Wickeln Sie die Nahrung ordentlich ein oder legen sie in luftdichte Behälter, bevor Sie sie ins Gefrierabteil legen.
 - Legen Sie keine neu eingelegte Nahrung zum Frieren in die Nähe bereits gefrorener Nahrung.
- Legen Sie keine kohlensäurehaltigen oder Fizzy-Getränke in das Gefrierabteil.
- Beachten Sie bitte die maximalen Aufbewahrungszeiten und das Verfallsdatum der gefrorenen Waren.
- Der Kühlschrank braucht nicht von der Stromversorgung abgetrennt zu werden, wenn Sie weniger als 3 Wochen weg sind. Nehmen Sie aber alle Nahrung heraus, wenn Sie mehr als 3 Wochen wegbleiben wollen. Ziehen Sie den Kühlschrank vom Netz ab und reinigen, spülen und trocknen ihn.
- Die meisten Stromausfälle, die in ein oder zwei Stunden behoben werden, beeinflussen die Kühlschranktemperatur nicht. Während der Strom abgeschaltet ist, sollten Sie jedoch die Tür so wenig wie möglich öffnen. Wenn der Stromausfall länger als 24 Stunden dauert, nehmen Sie alle gefrorene

Sicherheitsinformationen

Nahrung heraus.

- Wenn der Kühlschrank einen Schlüssel hat, sollte er außerhalb der Reichweite von Kindern und nicht in der Nähe des Kühlschranks aufbewahrt werden.
- Es kann vorkommen, dass der Kühlschrank nicht stetig arbeitet (vielleicht taut Inhalt auf oder Temperatur wird im Kühlteil zu warm), wenn er längere Zeit an einer Stelle aufgestellt wird, die über dem Temperaturbereich liegt, für den der Kühlschrank geschaffen wurde.
- Bewahren Sie keine Nahrung auf, die bei niedrigen Temperaturen leicht verdirbt, wie Bananen und Melonen.
- Bringen Sie das Eisfach an der ursprünglich vom Hersteller geschaffenen Stelle an, damit das Eis optimal gefriert.
- Ihr Kühlschrank ist frostfrei, das heißt, dass Sie ihn nicht manuell aufzutauen brauchen, da das automatisch geschieht.
- Der Temperaturanstieg beim Auftauen entspricht der ISO-Anforderung. Aber wenn Sie einen zu hohen Temperaturanstieg der gefrorenen Nahrung beim Auftauen des Geräts verhindern wollen, wickeln Sie die gefrorene Nahrung in mehrere Papierlagen ein, wie z.B. von Zeitungen.
- Jeder Temperaturanstieg der gefrorenen Nahrung beim Auftauen kann ihre Aufbewahrungsdauer verkürzen.

Sicherheitsinformationen

TIPPS ZUM ENERGIESPAREN

- Stellen Sie den Kühlschrank in einem kühlen, trocknen Raum mit ausreichender Belüftung auf. Sorgen Sie dafür, dass er nicht im direkten Sonnenlicht steht, und stellen Sie ihn nie in der Nähe einer direkten Wärmequelle (z.B. Heizkörper) auf.
- Verstopfen Sie nie irgendwelche Öffnungen oder Gitter des Kühlschranks.
- Lassen Sie warme Nahrung abkühlen, bevor Sie sie in den Kühlschrank stellen.
- Legen Sie gefrorene Nahrung zum Auftauen in das Kühlabteil. Sie können dann die niedrigen Temperaturen der gefrorenen Produkte benutzen, um die Nahrung im Kühlabteil zu kühlen.
- Lassen Sie die Tür des Kühlschranks nicht zu lange offen, wenn Sie Nahrung einlegen oder herausnehmen. Je weniger die Tür geöffnet ist, desto weniger Eis bildet sich im Gefrierabteil.
- Lassen Sie beim Einbau des Geräts nach rechts, links sowie hinten und oben ausreichend Freiraum. Dies hilft, den Stromverbrauch zu senken, und trägt dazu bei, dass Sie Ihre Stromrechnung im Griff behalten.
- Um eine bestmögliche Energienutzung zu gewährleisten, lassen Sie bitte alle inneren Befestigungen wie Körbe, Schubladen und Fächer an den vom Hersteller angegebenen Positionen.

Inhalt

19 EINRICHTUNG IHRES SIDE-BY-SIDE-KÜHLSCHRANKS

- 19 Vorbereitung der Installation des Kühlschranks
- 20 Abnehmen der Kühlschranktüren
- 23 Erneutes Anbringen der Kühlschranktüren
- 26 Ausrichtung des Kühlschranks

27 EINRICHTUNG IHRES SIDE-BY-SIDE-KÜHLSCHRANKS

- 27 Durchführung kleiner Einstellungen an den Türen
- 28 Überprüfung der Wasserspenderleitung (optional)
- 29 Installation der Wasserspenderleitung

32 BEDIENUNG DES SIDE-BY-SIDE-KÜHLSCHRANKS VON SAMSUNG

- 32 Einrichtung des Kühlschranks
- 33 Bedienung des Kühlschranks
- 34 Benutzung der Digitalanzeige
- 35 Regelung der Temperatur
- 36 Benutzung des Eis- und Kaltwasserspenders
- 37 Regale und Kästen
- 38 Aufbewahrung der Nahrung
- 40 CoolSelect Duo (optional)
- 41 Entfernen des Gefrierabteilzubehörs
- 42 Entfernen des Kühlabteilzubehörs
- 43 Reinigung des Kühlschranks
- 44 Wechsel der Innenbeleuchtung
- 44 Benutzung der Türen

45 FEHLERSUCHE



Einrichtung Ihres Side-By-Side-Kühlschranks

VORBEREITUNG DER INSTALLATION DES KÜHLSCHRANKS

Glückwunsch zum Kauf Ihres Side-By-Side-Kühlschranks von Samsung. Wir hoffen, dass Sie an den vielen Eigenschaften und Leistungen nach dem Stand der Technik, die dieses neue Gerät zu bieten hat, Ihre Freude haben.

Auswahl des besten Ortes für den Kühlschrank

- Wählen Sie einen Ort mit leichtem Zugang zur Wasserversorgung.
- Wählen Sie einen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung.
- Wählen Sie einen Ort mit ebenem (oder nahezu ebenem) Fußboden.
- Wählen Sie einen Ort mit genügend Platz, um die Türen des Kühlschranks leicht öffnen zu können.
- Lassen Sie genügend Platz, um den Kühlschrank auf einer ebenen Fläche zu installieren.
 - Wenn Ihr Kühlschrank nicht gerade steht, kann es sein, dass das innere Kühlsystem nicht richtig funktioniert.
 - Gesamter Platzbedarf im Betrieb. Siehe Zeichnung und Abmessungen unten.

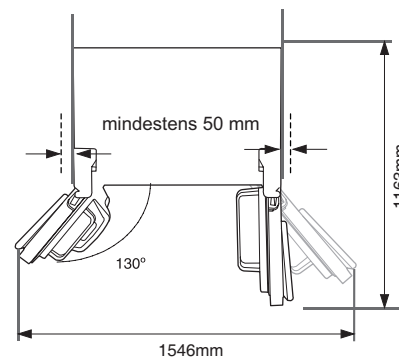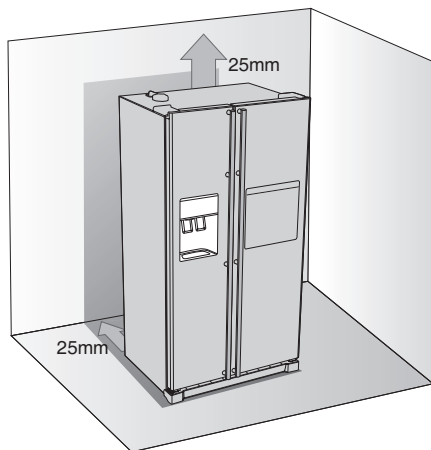


- ✍ • Lassen Sie beim Aufstellen rechts, links, hinten und oben Platz. Damit wird der Stromverbrauch vermindert und Ihre Stromrechnung niedriger gehalten.
- Installieren Sie den Kühlschrank nicht, wenn die Temperatur unter 10°C ist.
- Überzeugen Sie sich VOR der Abnahme der Gefrierabteiltür davon, dass die Wasserzufuhrleitung abgetrennt ist.
Siehe nächsten Abschnitt „Abtrennung der Wasserleitung“, um Schäden zu vermeiden.

ABNEHMEN DER KÜHLSCHRANKTÜREN

Wenn der Kühlschrank nicht durch die Zimmertür passt, können Sie die Türen abnehmen.


1. Abnehmen der vorderen Fußabdeckung

Öffnen Sie zunächst die Gefrierabteil- und Kühlabteiltüren und nehmen dann die vordere Fußabdeckung ab, indem Sie die drei Schrauben im entgegengesetzten Uhrzeigersinn drehen.

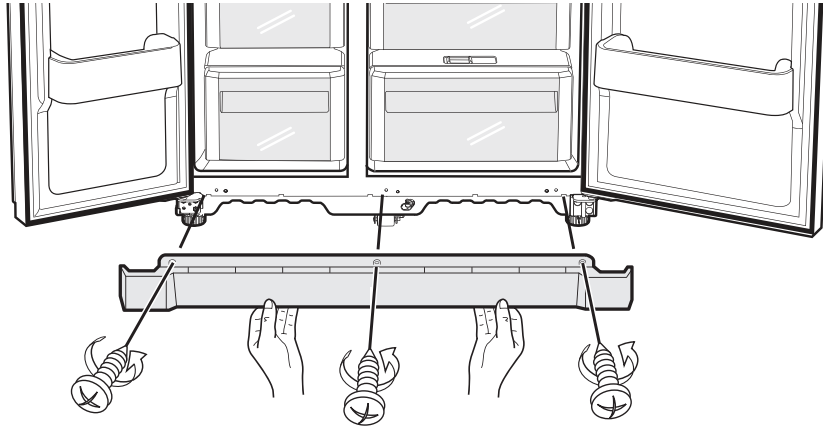

Abtrennen der Wasserzufuhrleitung vom Kühlschrank

1. Entfernen Sie die Wasserleitung, indem Sie auf das Verbindungsstück ① drücken und die Wasserleitung ② wegziehen.

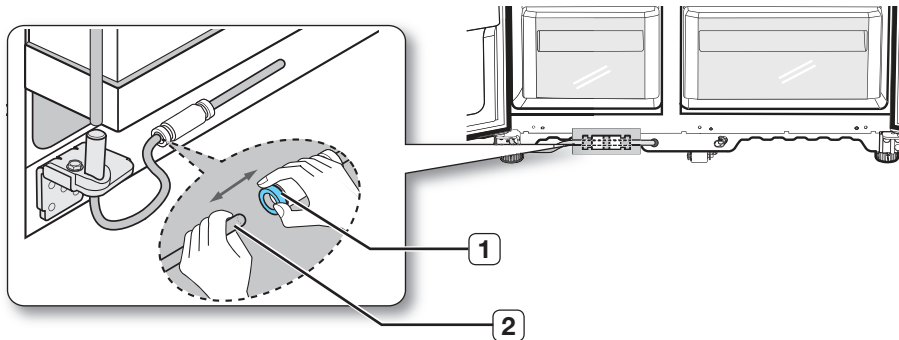

Schneiden Sie die Wasserleitung nicht. Trennen Sie sie vorsichtig vom Verbindungsstück.


Einrichtung Ihres Side-By-Side-Kühlschranks

2. Entfernen der Gefrierabteiltür


Zunächst müssen ein paar Dinge erwähnt werden.

- Die Tür muss gerade nach oben gehoben werden, damit die Scharniere nicht verbogen oder gebrochen werden.
- Sehen Sie sich vor, dass die Wasserleitung und der Kabelbaum an der Tür nicht gequetscht werden.
- Stellen Sie die Türen an eine geschützte Stelle, damit sie nicht zerkratzt oder beschädigt werden.


1. Entfernen Sie bei geschlossener Gefrierfachtür mit einem Schraubenzieher die obere Scharnierabdeckung ①, und trennen Sie dann die Kabel ab, indem Sie sie leicht auseinander ziehen ②.

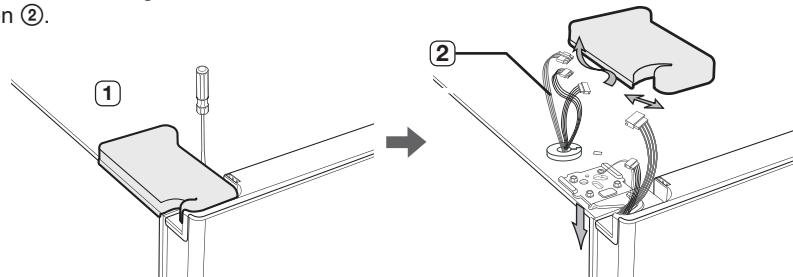

2. Nehmen Sie die Scharnierschrauben ③ und die Erdschraube ④ ab, indem Sie sie im entgegengesetzten Uhrzeigersinn drehen, und nehmen Sie das obere Scharnier ⑤ ab. Sehen Sie sich vor, dass die Tür nicht auf Sie fällt, wenn Sie sie abnehmen.

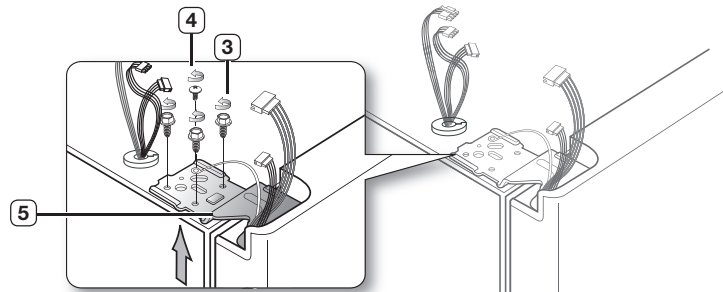


3. Als nächstes nehmen Sie die Tür vom unteren Scharnier ⑥ ab, indem Sie sie vorsichtig gerade nach oben heben ⑦.

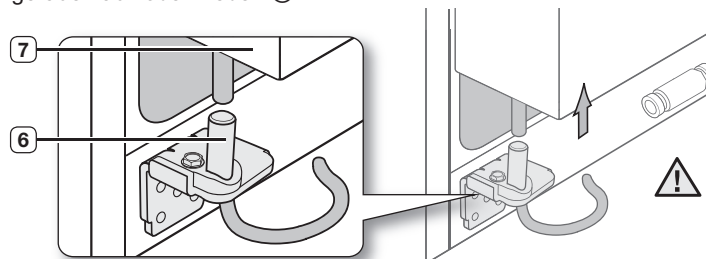


Sehen Sie sich vor, dass die Wasserleitung und der Kabelbaum an der Tür nicht gequetscht werden.

Entfernen der Kühlabteiltür


1. Nehmen Sie bei geschlossener Tür mithilfe eines Schraubenziehers die obere Scharnierabdeckung ① ab.

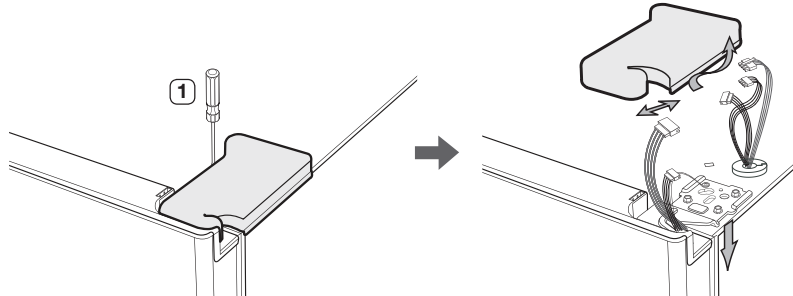

2. Nehmen Sie die Scharnierschrauben ② und die Erdschraube ③ ab, indem Sie sie im entgegengesetzten Uhrzeigersinn drehen, und nehmen Sie das obere Scharnier ④ ab. Sehen Sie sich vor, dass die Tür nicht auf Sie fällt, wenn Sie sie abnehmen.

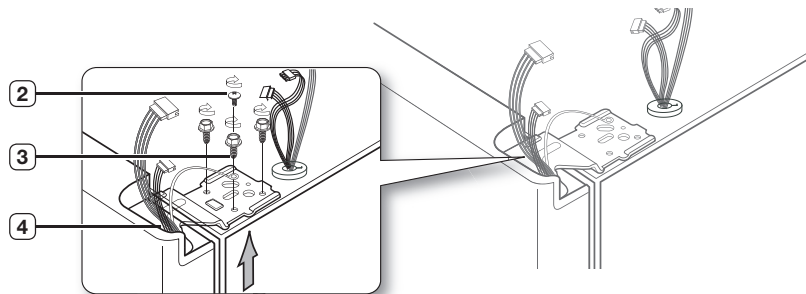

3. Als nächstes nehmen Sie die Tür vom unteren Scharnier ⑤ ab, indem Sie sie vorsichtig gerade nach oben heben ⑥.

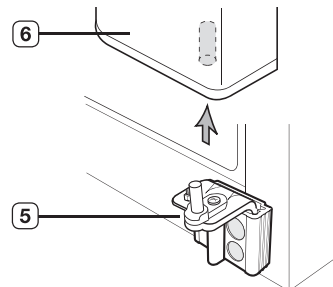


Einrichtung Ihres Side-By-Side-Kühlschranks

ERNEUTES ANBRINGEN DER KÜHLSCHRANKTÜREN


Wenn Sie Ihren Kühlschrank dort aufgestellt haben, wo er bleiben soll, sind die Türen wieder einzusetzen.

Erneutes Anbringen der Gefrierabteiltür


1. Setzen Sie die obere Scharnierwelle ③ in das Loch an der Ecke der Gefrierabteiltür ④ ein. Überzeugen Sie sich davon, dass das Scharnier zwischen dem oberen Scharnierloch ⑤ und dem Loch des Schranks ⑥ horizontal ist, und bringen Sie die Scharnierschrauben ⑦ und die Erdschraube ⑧ wieder an, indem Sie sie im Uhrzeigersinn drehen.

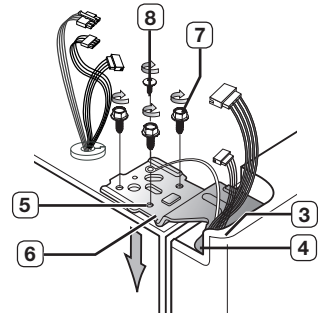

2. Schließen Sie die Kabel wieder an.

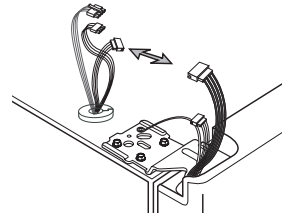


3. Setzen Sie das Vorderteil der oberen Scharnierabdeckung ⑨ auf das Vorderteil des oberen Scharniers ⑩ und befestigen es mit der Schraube.

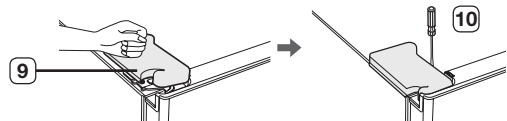


Erneutes Anbringen der Kühlabteiltür


1. Richten Sie das Loch in der Ecke der Kühlabteiltür ③ auf das untere Scharnier ④ aus.

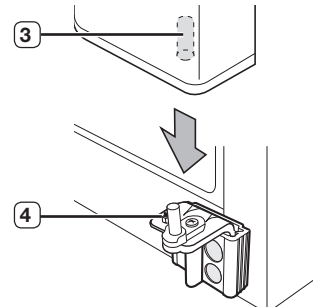

2. Setzen Sie die obere Scharnierwelle ⑤ in das Loch an der Ecke der Gefrierabteiltür ⑥ ein. Überzeugen Sie sich davon, dass das Scharnier zwischen dem oberen Scharnierloch ⑦ und dem Loch des Schanks ⑧ horizontal ist, und bringen Sie die Scharnierschrauben ⑨ und die Erdschraube ⑩ wieder an, indem Sie sie im Uhrzeigersinn drehen.

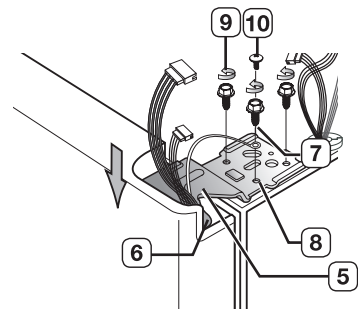


3. Setzen Sie das Vorderteil der oberen Scharnierabdeckung ⑪ auf das Vorderteil des oberen Scharniers ⑫ und befestigen es mit der Schraube.

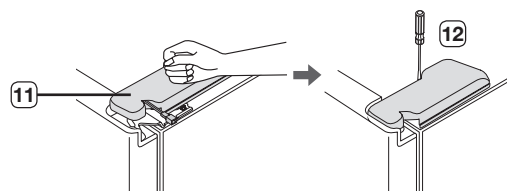

Einrichtung Ihres Side-By-Side-Kühlschranks


Erneuter Anschluss der Wasserzufuhrleitung

1. Führen Sie die Wasserleitung ① in das Verbindungsstück ② ein.

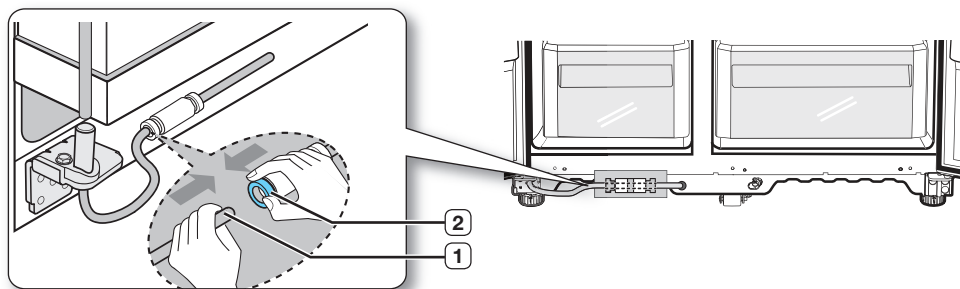

Erneutes Anbringen der vorderen Fußabdeckung

-  Bevor Sie die Abdeckung anbringen, überprüfen Sie, ob Wasser aus dem Anschluss ausläuft. Bringen Sie die vordere Fußabdeckung wieder an, indem Sie die 3 Schrauben im Uhrzeigersinn drehen, wie es in der Abbildung gezeigt ist.

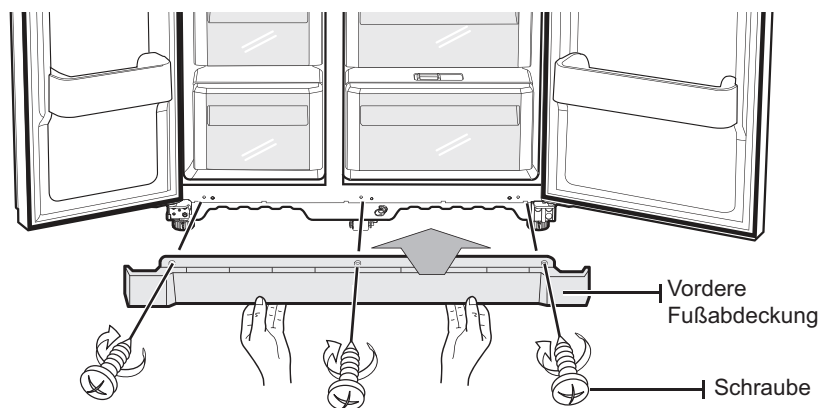


AUSRICHTUNG DES KÜHLSCHRANKS

Jetzt, wo die Türen wieder am Kühlschrank sind, müssen Sie sich davon überzeugen, ob der Kühlschrank gerade steht, damit Sie die End Einstellungen vornehmen können. Wenn der Kühlschrank nicht gerade steht, ist es nicht möglich, die Türen richtig auf gleiche Höhe zu bekommen.

 Das Vorderteil des Kühlschranks kann auch eingestellt werden.


Wenn die Gefrierabteiltür niedriger ist als die des Kühlabteils

Führen Sie einen Schlitzschraubenzieher in eine Kerbe am Fuß ein und drehen ihn im Uhrzeigersinn oder entgegen, um das Gefrierabteil zu nivellieren.

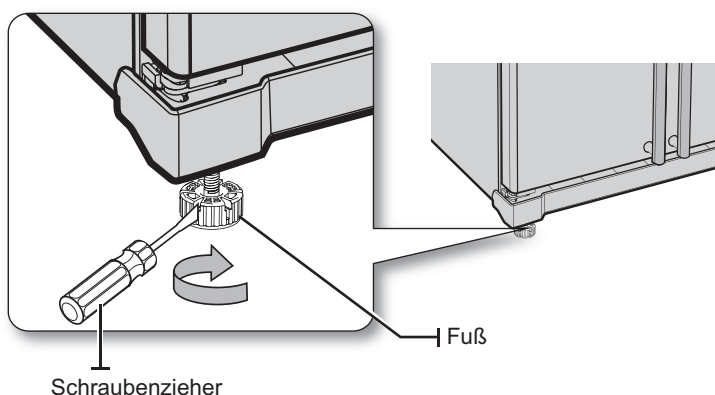

Wenn die Gefrierabteiltür höher ist als die des Kühlabteils

Führen Sie einen Schlitzschraubenzieher in eine Kerbe am Fuß ein und drehen ihn im Uhrzeigersinn oder entgegen, um das Kühlabteil zu nivellieren.

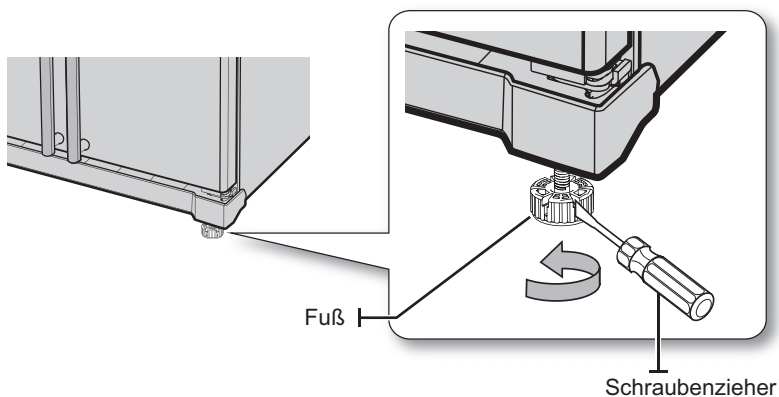


 Siehe nächsten Abschnitt bezüglich bestes Verfahren, um sehr wenige Einstellungen an den Türen vorzunehmen.

Achtung: Die Füße des Gerätes sind bei Auslieferung lose. Bitte achten Sie darauf, dass die Füße eingedreht sind und den Boden berühren. Richten Sie das Produkt mit einer Wasserwaage vor der ersten Benutzung aus.

Einrichtung Ihres Side-By-Side-Kühlschranks


DURCHFÜHRUNG KLEINER EINSTELLUNGEN AN DEN TÜREN

Denken Sie daran, dass eine Nivellierung des Kühlschranks notwendig ist, damit die Türen vollkommen auf gleicher Höhe sind. Wenn Sie Hilfe benötigen, sehen Sie im vorigen Abschnitt über die Nivellierung des Kühlschranks nach.

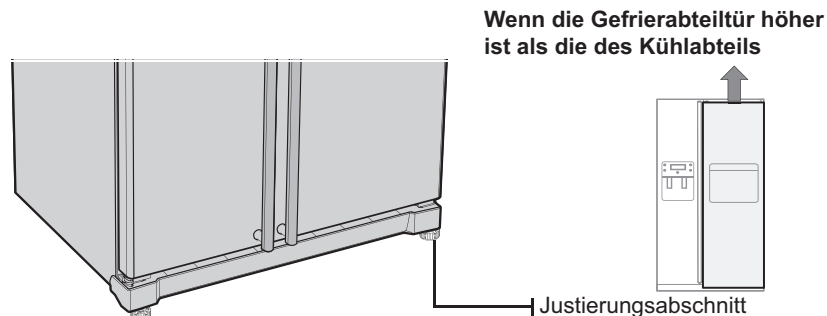


In diesem Fall ist das Verfahren zur Beseitigung der Ungleichheit dasselbe. Öffnen Sie die Türen und stellen sie jeweils wie folgt ein:

1. Schrauben Sie die Mutter ① vom unteren Scharnier ab, bis sie das obere Ende der Schraube ② erreicht.

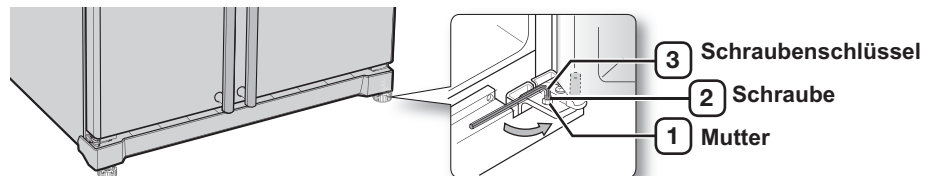


- Wenn Sie die Mutter ① lösen, müssen Sie den mitgelieferten Inbusschlüssel ③ benutzen, um die Schraube ② im entgegengesetzten Uhrzeigersinn zu lösen. Dann müssten Sie die Mutter ① mit den Fingern abschrauben können.

2. Stellen Sie den Höhenunterschied zwischen den Türen ein, indem Sie die Schraube ② im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn drehen.

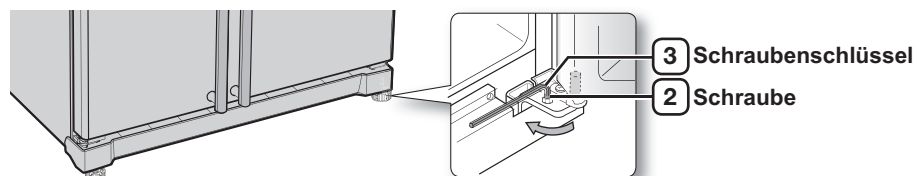

- Wenn Sie im Uhrzeigersinn drehen, bewegt sich die Tür nach oben.

3. Nach der Einstellung der Türen drehen Sie die Mutter ① im Uhrzeigersinn ↻, bis sie das untere Ende der Schraube erreicht, dann ziehen Sie die Schraube wieder mit dem Inbusschlüssel ③ fest, damit die Mutter an ihrem Platz bleibt ①.

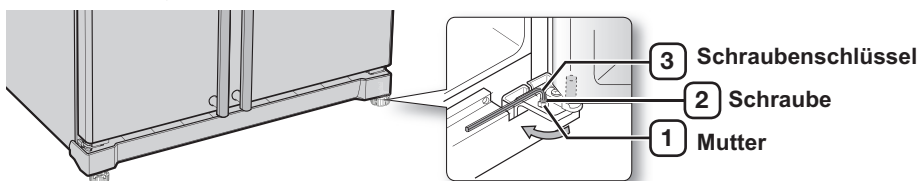

Wenn Sie die Mutter nicht festziehen, kann sich die Schraube lösen.

ÜBERPRÜFUNG DER WASSerspENDERLEITUNG (OPTIONAL)

Ein Wasserspender ist nur eine der hilfreichen Eigenschaften an Ihrem neuen Kühlschrank von Samsung. Zum Wohle Ihrer Gesundheit entfernt der Samsung-Wasserfilter unerwünschte Teilchen aus dem Wasser. Jedoch sterilisiert er nicht und zerstört keine Mikroorganismen. Um das zu machen, müssen Sie ein Wasserreinigungssystem kaufen.

Damit der Eishersteller richtig funktioniert, ist ein Wasserdruck von 138 - 862 kPa erforderlich. Unter normalen Bedingungen kann ein Pappbecher von 170 ml in 10 Sekunden gefüllt werden.


Wenn der Kühlschrank in einer Gegend mit niedrigem Wasserdruck (unterhalb 138 kPa) installiert wird, können Sie eine Druckerhöhungspumpe installieren, um den niedrigen Druck auszugleichen.

Sorgen Sie dafür, dass der Wasservorratstank im Kühlschrank richtig gefüllt ist. Um das zu machen, drücken Sie den Hebel des Wasserspenders, bis Wasser aus dem Wasserauslauf läuft.

Installationswerkzeuge für die Wasserleitung werden mit dem Gerät mitgeliefert. Sie finden sie im Schubfach des Gefrierabteils.

INSTALLATION DER WASSerspENDERLEITUNG

Teile für Wasserleitungsinstallation

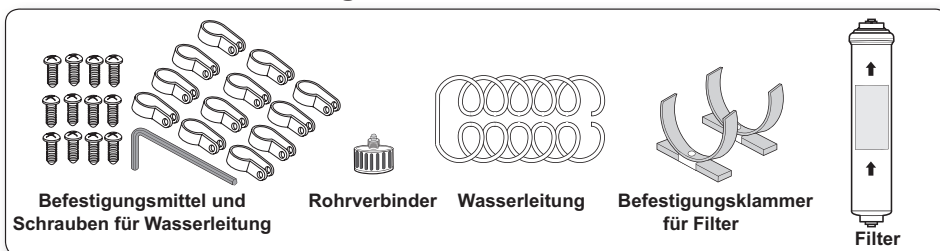

Anschluss an die Wasserzufuhrleitung

Verbinden Sie die Wasserleitung mit dem Verbindungsstück und dem Wasserhahn.

1. Schließen Sie den Hauptwasserhahn.
2. Schließen Sie das Verbindungsstück „A“ an den Wasserhahn an. Anmerkung:

VORSICHT


Die Wasserleitung muss ans Kaltwasserrohr angeschlossen werden. Wenn sie ans Heißwasserrohr angeschlossen wird, kann der Filter gestört werden.

INFORMATIONEN ZUR GARANTIE

Diese Wasserleitungsinstallation ist nicht in der Herstellergarantie für den Kühlschrank oder Eishersteller enthalten. Befolgen Sie diese Anweisungen sorgfältig, um die Gefahr eines teuren Wasserschadens auf ein Minimum herabzusetzen.

Anmerkung:


Wenn das Verbindungsstück nicht an den vorhandenen Wasserhahn passt, gehen Sie zum nächsten autorisierten Händler und kaufen die passenden Anschlussarmaturen.

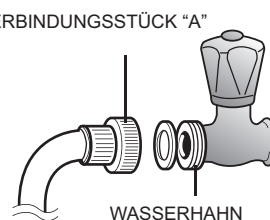

Einrichtung Ihres Side-By-Side-Kühlschranks


Wählen Sie die Stelle aus, an der der Filter installiert werden soll. (Modell mit Filter)

- Wenn Sie die Wassereinlass- und -auslassseiten des Filter während der Installation des Filter wieder zusammenbauen möchten, siehe Vergleichsabbildung.
- Schneiden Sie die dem Filter beigelegte Wasserleitung an der richtigen Stelle durch, nachdem Sie den Abstand zwischen Filter und Kaltwasserhahn gemessen haben.

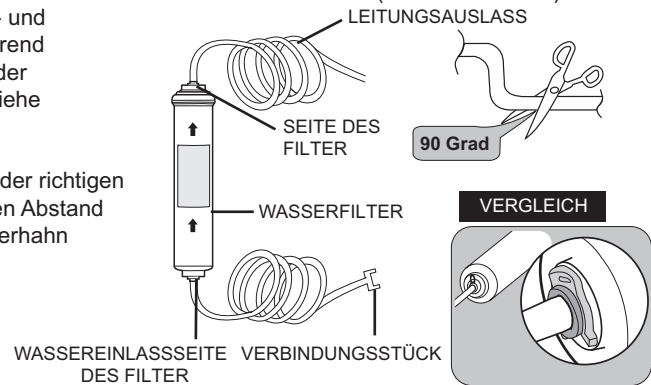


Entfernen Sie alle Reststoffe im Filter. (Modell mit Filter)

- Öffnen Sie den Hauptwasserhahn, um zu überprüfen, ob Wasser an der Wassereinlassseite des Filter durch das Wasserrohr fließt.
- Wenn kein Wasser aus der Leitung kommt, überprüfen Sie, ob der Wasserhahn geöffnet ist.
- Lassen Sie den Wasserhahn geöffnet, bis sauberes Wasser herausfließt und alle Reststoffe, die sich bei der Herstellung angesammelt haben, entfernt worden sind.

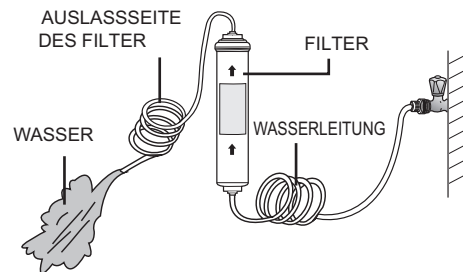


Bringen Sie die Befestigungsstationen des Filter an.

- Halten Sie die Befestigungsstationen des Filter an die passende Stelle (z.B. unter das Spülbecken) und befestigen sie mit Schrauben.

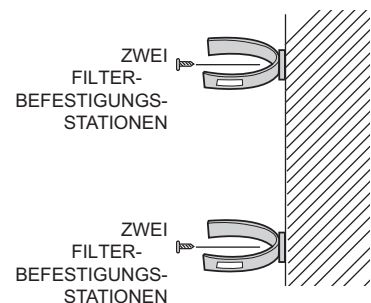


Sichern Sie die Lage des Filter.

- Sichern Sie die Lage des Filter, wie es im Bild rechts gezeigt ist.

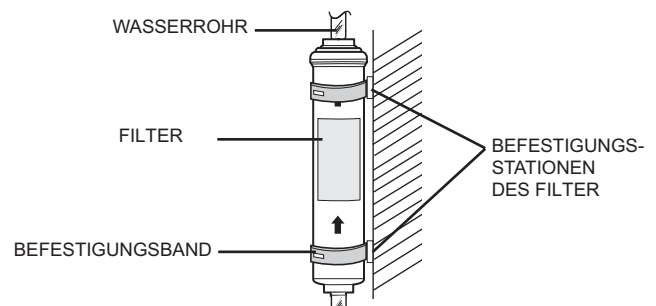


Schließen Sie die Wasserleitung an den Kühlschrank an.

- Nehmen Sie die Kompressorabdeckung des Kühlschranks ab.
- Schließen Sie die Wasserleitung ans Ventil an, wie es im Bild gezeigt ist.
- Überprüfen Sie nach dem Anschluss, ob es undichte Stellen gibt.
Wenn das der Fall ist, stellen Sie den Anschluss erneut her.
- Bringen Sie die Kompressorabdeckung des Kühlschranks wieder an.

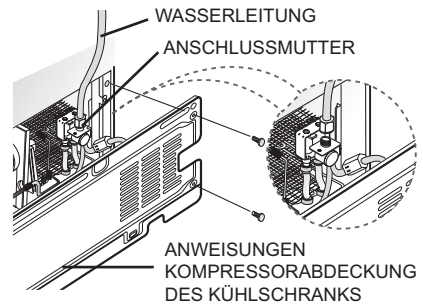

Sichern Sie die Wasserleitung.


- Befestigen Sie die Wasserleitung mit Klammer „A“ an der Wand (an der Rückseite des Kühlschranks).
- Wenn die Wasserleitung fest sitzt, überzeugen Sie sich davon, dass sie nicht zu stark gebogen, gekniffen oder gequetscht wird.

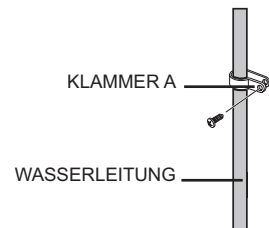

Einrichtung Ihres Side-By-Side-Kühlschranks

Entfernung von Reststoffen in der Wasserzufuhrleitung nach der Installation des Filters.

1. Schalten Sie die Hauptwasserzufuhr AN und das Ventil zur Wasserzufuhrleitung AUS.
2. Lassen Sie Wasser durch den Spender fließen, bis das Wasser sauber wird (etwa 1 l). Dadurch wird das Wasserzufuhrsystem gesäubert und Luft aus den Leitungen entfernt.
3. In einigen Haushalten kann zusätzliches Spülen erforderlich sein.
4. Öffnen Sie die Tür des Kühlschranks, und sehen Sie nach, dass kein Wasser aus dem Wasserfilter austritt.

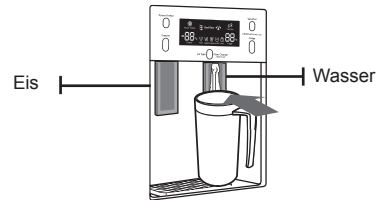


Eine neu eingesetzte Wasserfilterpatrone kann bewirken, dass Wasser kurzzeitig aus dem Wasserspender herausspritzt. Das kommt davon, weil Luft in die Leitung gekommen ist. Das ist kein Problem für den Betrieb.

Überprüfen Sie die Wassermenge, die an das Eisfach abgegeben wird. (Optional)

1. Heben Sie den Eimer des Eisherstellers an und ziehen ihn vorsichtig aus dem Gefrierabteil heraus.
2. Wenn Sie die Test-Taste 1,5 Sekunden lang drücken, wird der Eiswürfelbehälter aus dem Wasserhahn mit Wasser gefüllt, nachdem das Eisfach umgedreht wurde. Überprüfen Sie, ob die Wassermenge richtig ist (siehe Abbildung unten).

Wenn der Wasserstand zu niedrig ist, werden die Eiswürfel klein. Das liegt am Wasserdruck in den Hauptwasserrohren, nicht am Kühlschrank.

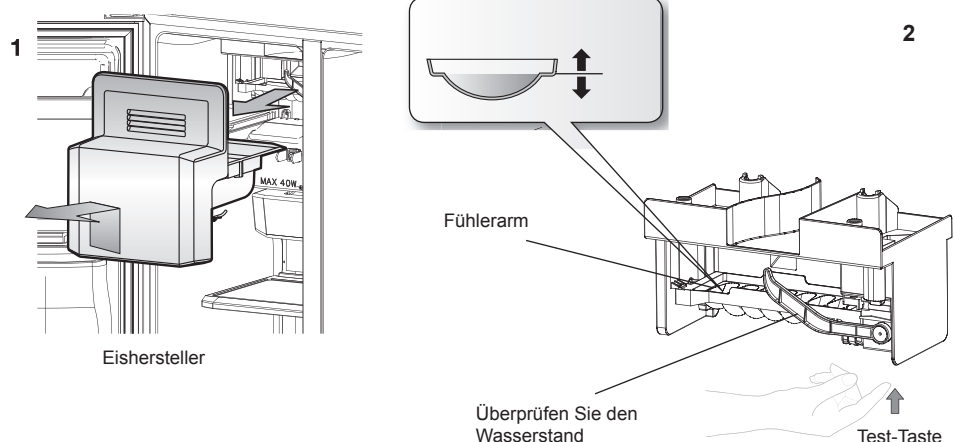

Bedienung des Side-By-Side-Kühlschranks von Samsung

EINRICHTUNG DES KÜHLSCHRANKS


Jetzt haben Sie Ihren neuen Kühlschrank installiert und aufgestellt und können ihn einrichten und sich an seinen Eigenschaften und Funktionen erfreuen.

Wenn Sie folgende Schritte ausführen, sollte der Kühlschrank vollkommen funktionsfähig sein. Wenn das nicht der Fall ist, überprüfen Sie zunächst die Stromversorgung und Stromquelle oder sehen im Abschnitt "Fehlersuche" an der Rückseite dieser Benutzeranleitung nach. Wenn Sie irgendwelche anderen Fragen haben, wenden Sie sich bitte an das Servicecenter von Samsung Electronics.

1. Stellen Sie den Kühlschrank an einer geeigneten Stelle mit ausreichendem Abstand zwischen Wand und Kühlschrank auf. Siehe Installationsanweisungen in diesem Handbuch.
2. Wenn der Kühlschrank ans Netz angeschlossen worden ist, sehen Sie nach, ob die Innenbeleuchtung an ist, wenn die Türen geöffnet werden.
3. Stellen Sie die Temperaturregelung auf die niedrigste Temperatur ein, und warten Sie eine Stunde.
Das Gefrierabteil sollte etwas abgekühlt sein, und der Motor sollte ruhig laufen.
4. Wenn der Kühlschrank angeschaltet worden ist, dauert es einige Stunden, bis die richtige Temperatur erreicht ist.
Wenn sich der Kühlschrank genügend abgekühlt hat, können Sie Nahrung und Getränke hineinlegen.

BEDIENUNG DES KÜHLSCHRANKS

Benutzung der Bedientafel

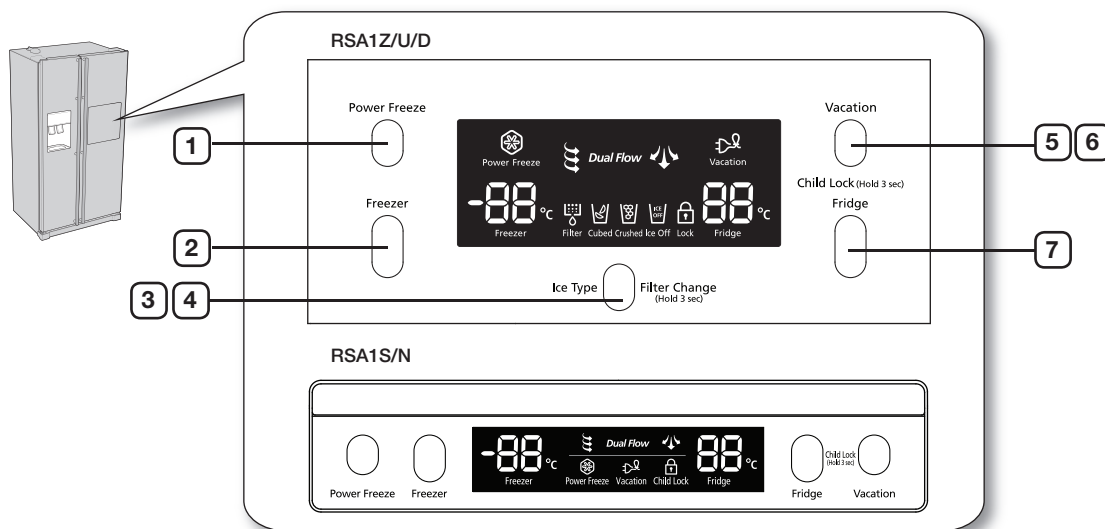

 Es ist normal, dass bei geschlossener Tür die Filteranzeige und die Anzeige für den Dual Flow erlöschen. Beim Öffnen der Tür oder dem Betätigen einer Taste werden diese Symbole wieder angezeigt.

① POWER FREEZE-TASTE	Beschleunigt die Zeit, die benötigt wird, um Produkte im Gefrierabteil zu gefrieren. Das kann nützlich sein, wenn Sie Produkte, die leicht verderben, schnell einfrieren müssen oder wenn die Temperatur im Gefrierabteil drastisch angestiegen ist (z.B. wenn die Tür offen geblieben ist).
② FREEZER-TASTE	Drücken Sie die Freezer -Taste, um Ihre gewünschte Temperatur einzustellen. Sie können die Temperatur zwischen -14°C und -25°C einstellen.
③ ICE TYPE-TASTE	Benutzen Sie diese Taste, um zwischen Cubed (würfelförmig), Crushed (zerquetscht) oder AUS auszuwählen.
④ FILTER CHANGE-TASTE	Drücken Sie diese Taste 3 Sekunden lang, um den Filter-Plan zurückzusetzen, wenn Sie den Filter wechseln.
⑤ VACATION-TASTE	Wenn Sie in Urlaub oder auf Geschäftsreise gehen oder den Kühlschrank nicht brauchen, drücken Sie die Vacation-Taste. Wenn Sie die Vacation-Taste wählen, um das Kühlabteil auszuschalten, geht die LED-Anzeige für Vacation an.  Es wird sehr empfohlen, Nahrung aus dem Frischfruchtteil zu nehmen und die Tür nicht offen zu lassen, wenn Sie die Vacation-Funktion wählen.
⑥ KINDERSPERR-FUNKTION	Durch 3 Sekunden langes gleichzeitiges Drücken der Power Cool-Taste und der Fridge-Taste werden alle Tasten gesperrt. Der Wasserspenderhebel und der Eishebel funktionieren ebenfalls nicht. Um diese Funktion zu beenden, drücken Sie diese beiden Tasten noch einmal 3 Sekunden lang.
⑦ FRIDGE-TASTE	Drücken Sie die Fridge -Taste, um das Kühlabteil auf Ihre gewünschte Temperatur einzustellen. Sie können die Temperatur zwischen 1°C und 7°C einstellen.


Bedienung des Side-By-Side-Kühlschranks von Samsung

BENUTZUNG DER DIGITALANZEIGE


"88" Segment am Gefrierabteil, das die augenblickliche Temperatur des Gefrierabteils anzeigt.

"88" Segment am Kühlabteil, das die augenblickliche Temperatur des Kühlabteils anzeigt.

RSA1Z/U/D

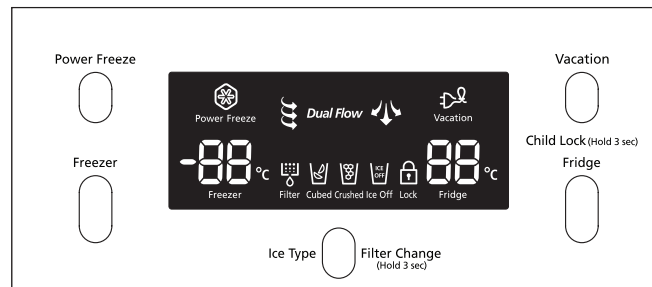

RSA1S/N

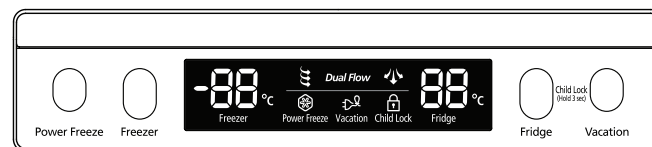

Power Freeze

Dieses Symbol leuchtet, wenn Sie die Funktion "Starkes Gefrieren" aktivieren. "Starkes Gefrieren" ist großartig, wenn Sie viel Eis benötigen. Drücken Sie die **Power Freeze**-Taste, und die Eisproduktion nimmt zu.

Wenn Sie genug haben, drücken Sie die Taste einfach noch einmal, und die Funktion „Starkes Gefrieren“ wird beendet.



Wenn Sie diese Funktion nutzen, kann der Energieverbrauch des Kühlschranks steigen. Diese Funktion muss mindestens 24 Stunden im Voraus aktiviert werden, bevor große Mengen Lebensmittel in das Gefrierfach gelegt werden.

Filter-Anzeiger

Wenn der Filter-Anzeiger leuchtet, muss der Filter gewechselt werden. Das passiert gewöhnlich alle 6 Monate.

Nachdem der alte Wasserfilter entfernt worden ist und ein neuer eingebaut worden ist (Anweisungen, wie das zu machen ist, finden Sie auf S. 28), stellen Sie die Statusanzeige zurück, indem Sie 3 Sekunden lang die **Ice Type**-Taste drücken.

Die Anzeige leuchtet wieder in 6 Monaten, um Ihnen zu sagen, dass der Wasserfilter gewechselt werden muss.

Wenn Sie keinen Wasserfilter benutzen, drücken Sie die Ice Type-Taste länger als 5 Sekunden, und die Filter-Anzeigelampe und die Buchstaben „Filter Change“ erlöschen.

Child Lock

Dieses Symbol leuchtet, wenn Sie die Kindersperr-Funktion aktivieren, indem Sie 3 Sekunden lang die Tasten „Vacation“ und „Fridge“ gleichzeitig drücken.

Drücken Sie diese beiden Tasten noch einmal 3 Sekunden lang, um die Funktion zu beenden.

Gewürfeltes Eis, zerquetschtes Eis und Ausschalten des Eisherstellers.

Erfreuen Sie sich an gewürfeltem oder zerquetschtem Eis, indem Sie Ihren Vorzug an der digitalen Bedientafel auswählen. Wenn Sie kein Eis brauchen, schalten Sie die Funktion aus, um Wasser und Energie zu sparen.

Die Eistyp-Lampe zeigt an, welchen Eistyp (oder kein Eis) Sie gerade gewählt haben.



REGLUNG DER TEMPERATUR

Reglung der Temperatur des Gefrierabteils

Die Temperatur des Gefrierabteils kann entsprechend Ihren speziellen Bedürfnissen zwischen -14°C und -25°C eingestellt werden. Drücken Sie die **Freezer**-Taste mehrfach, bis auf dem Temperaturdisplay die gewünschte Temperatur angezeigt wird. Denken Sie daran, dass Nahrungsmittel wie Speiseeis bei -16°C schmelzen können.

Das Temperaturdisplay geht der Reihe nach von -14°C bis -25°C. Wenn das Display bei -14°C angekommen ist, geht es wieder bei -25°C weiter.

5 Sekunden, nachdem die neue Temperatur eingestellt worden ist, zeigt das Display wieder die augenblickliche Temperatur des Gefrierabteils an. Diese Zahl ändert sich jedoch, da das Gefrierabteil die neue Temperatur einstellt.

Die oberen und unteren Schutzabdeckungen im Gefrierfach dieses Modells sind Bereiche mit zwei Sternen, sodass die Temperatur im zwei-Sterne-Bereich etwas höher liegt als in anderen Gefrierfächern.

Reglung der Temperatur des Kühlabteils

Die Temperatur des Kühlabteils kann entsprechend Ihren speziellen Bedürfnissen zwischen 7°C und 1°C eingestellt werden. Drücken Sie die **Fridge**-Taste mehrfach, bis auf dem Temperaturdisplay die gewünschte Temperatur angezeigt wird.

Der Vorgang der Temperaturreglung ist für das Kühlabteil derselbe wie für das Gefrierabteil. Drücken Sie die **Fridge**-Taste, um die gewünschte Temperatur einzustellen. Nach ein paar Sekunden beginnt das Kühlabteil, sich auf die neu eingestellte Temperatur zu bewegen. Diese wird auf dem Digitaldisplay angezeigt.



Die Temperatur des Gefrier- oder Kühlabteils kann ansteigen, wenn die Türen zu oft geöffnet werden oder wenn eine große Menge warmer oder heißer Nahrung auf beide Seiten gelegt wird.


Das kann zur Folge haben, dass das Digitaldisplay blinkt. Wenn das Gefrier- oder Kühlabteil wieder auf seine normale Solltemperatur zurückgekehrt ist, hört das Blinken auf.

Wenn das Blinken andauert, müssen Sie den Kühlschrank zurücksetzen. Ziehen Sie das Gerät vom Netz ab, warten etwa 10 Minuten und stecken es wieder ein.

Bedienung des Side-By-Side-Kühlschranks von Samsung

BENUTZUNG DES EIS- UND KALTWASSERSPENDERS


Drücken Sie die **Ice Type**-Taste, um den gewünschten Eistyp auszuwählen.

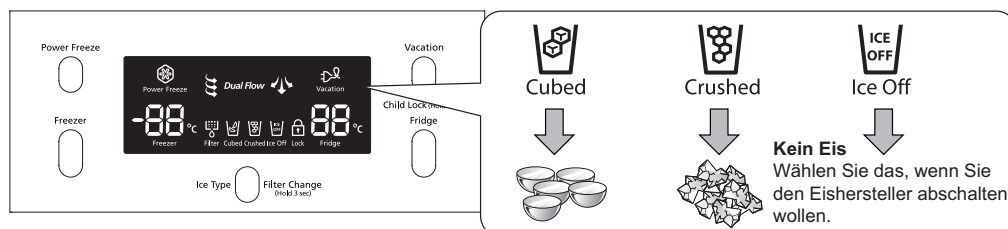

Eis wird in Würfeln gemacht. Wenn Sie "Crushed" wählen, zerreibt der Eishersteller die Eiswürfel in zerquetschtes Eis.


Entnahme von Eis

Stellen Sie ein Glas unter den Eisauslass und drücken es leicht gegen den Eisspenderhebel. Überzeugen Sie sich davon, dass das Glas richtig unter dem Spender steht, damit kein Eis danebenläuft.

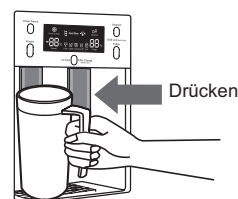

Benutzung des Wasserspenders

Stellen Sie ein Glas unter den Wasserauslass und drücken es leicht gegen den Wasserspenderhebel. Überzeugen Sie sich davon, dass das Glas richtig unter dem Spender steht, damit kein Wasser verspritzt wird.

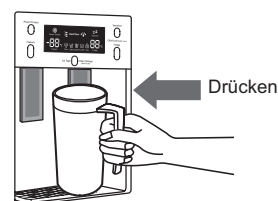

WARNUNG


- Stecken Sie keine Finger, Hände oder andere ungeeigneten Gegenstände in die Rutsche oder in den Eimer des Eisherstellers.
 - Das kann dazu führen, dass Sie sich verletzen oder Sachen beschädigt werden.
- Stecken Sie nie einen Finger oder andere Gegenstände in die Spenderöffnung.
 - Das kann zu Verletzungen führen.
- Benutzen Sie nur den Eishersteller, der mit dem Kühlschrank mitgeliefert wurde.
- Die Wasserzufuhr zu diesem Kühlschrank darf nur von einem Fachmann installiert und nur an eine Trinkwasserversorgung angeschlossen werden.
- Damit der Eishersteller richtig funktioniert, ist ein Wasserdruck von 138 - 862 kPa erforderlich.

VORSICHT


- Wenn Sie einen langen Urlaub oder eine lange Geschäftsreise haben und den Wasser- oder Eisspender nicht benutzen werden, schließen Sie das Wasserventil.
 - Sonst kann Wasser austreten.
- Wischen Sie überschüssige Feuchtigkeit innen ab und lassen die Türen offen.
 - Sonst können sich Geruch und Schimmel bilden.

REGALE UND KÄSTEN

Gefrierabteil

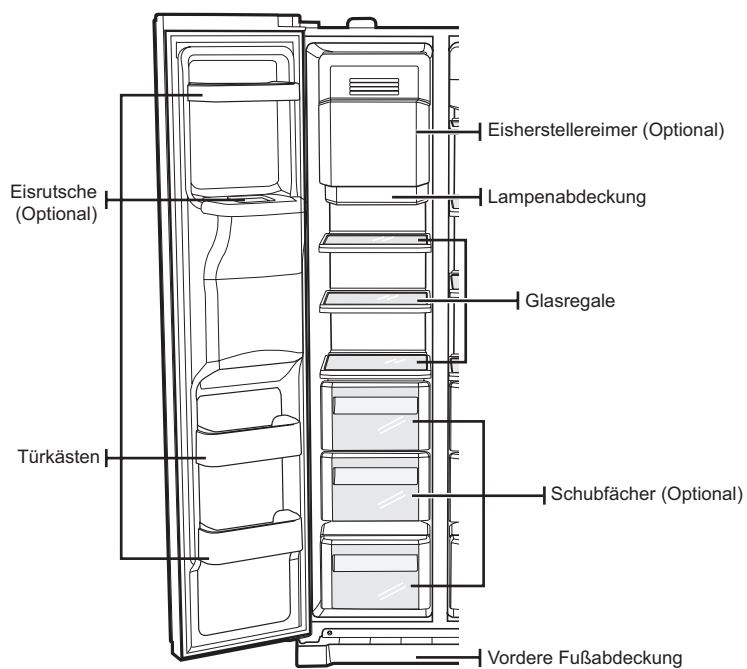

Kühlabteil

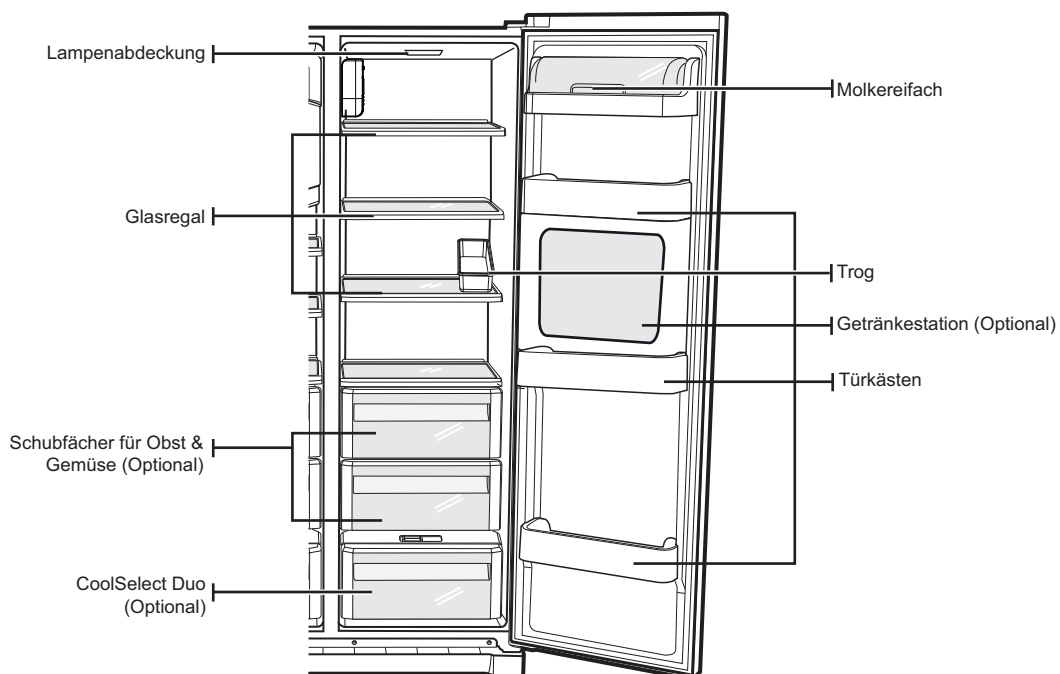


Bedienung des Side-By-Side-Kühlschranks von Samsung

AUFBEWAHRUNG VON NAHRUNG

Aufbewahrung von Nahrung im Gefrierabteil

Der Side-By-Side-Kühlschrank von Samsung ist so beschaffen, dass Sie über maximal raumsparende Eigenschaften und Funktionen verfügen. Hier sind einige der an Kundenwünsche anpassbaren Fächer, die wir geschaffen haben, um Ihre Nahrung frischer und länger zu halten. Denken Sie daran, dass die gelagerte Nahrung fest und so luftdicht wie möglich eingewickelt werden sollte, damit kein Geruch in das Eis eindringt.

-  Wenn Sie mehr Platz benötigen, können Sie eine oder mehrere Gefrierschubladen herausnehmen, mit Ausnahme der untersten Gefrierschublade und der Eisfächer (Modelle RSA1S***, RSA1N*** und RSA1W***), da dies keinen Einfluss auf die thermischen oder mechanischen Eigenschaften hat. Bei der Berechnung des angegebenen Stauvolumens des Tiefkühlfachs werden diese Komponenten entnommen.

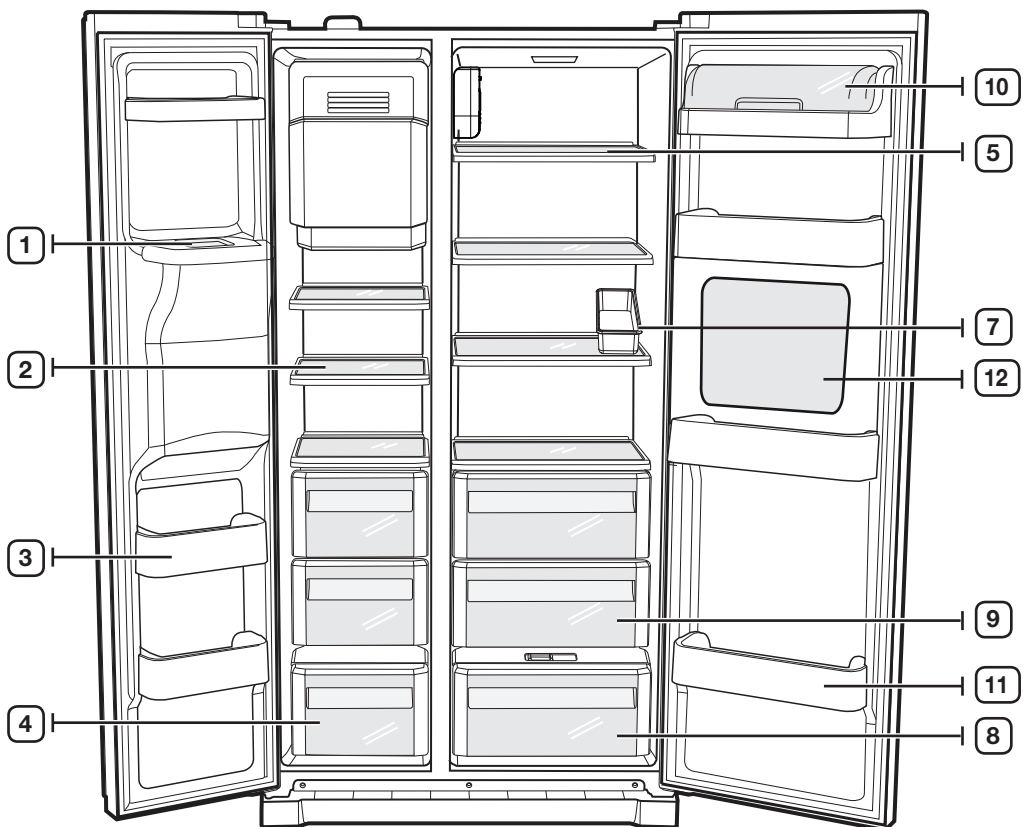

Aufbewahrung von Nahrung im Gefrierabteil

EIS-RUTSCHE ①  WARNUNG	Stecken Sie keine Finger, Hände oder andere ungeeigneten Gegenstände in die Rutsche oder in den Eimer des Eisherstellers. Das kann dazu führen, dass Sie sich verletzen oder Sachen beschädigt werden.	
② REGALE	Können benutzt werden, um alle Arten gefrorener Nahrung zu lagern.	
③ TÜR-KÄSTEN	Können für kleine Packungen gefrorener Nahrung benutzt werden.	
④ SCHUBLÄDEN	Am besten geeignet zur Lagerung von Fleisch oder trockener Nahrung. Gelagerte Nahrung sollte fest in Folie oder andere geeignete Einwickelstoffe oder Behälter eingepackt werden.	

Aufbewahrung von Nahrung im Kühlabteil

⑤ REGALE	Bruchsicher gebaut. Sie können zur Lagerung aller Arten von Nahrung und Getränken benutzt werden. Runde Flecken auf der Glasoberfläche sind eine normale Erscheinung, und sie können gewöhnlich mit einem feuchten Tuch weggewischt werden.	
⑦ TROG	Bester Platz für Eier. Stellen Sie den TROG auf das Regal, damit Sie leichten Zugang haben.	
⑧ COOLSELECT DUO (OPTIONAL)	Bewahrt den Geschmack und verlängert die Frische Ihrer Nahrung. Benutzen Sie es zur Lagerung von Fleisch, Gemüse, Geflügel, Fisch oder anderer Nahrung, die regelmäßig verbraucht wird.	
⑨ SCHUBFACH FÜR OBST & GEMÜSE	Wird benutzt, um die Frische Ihres gelagerten Obsts und Gemüses zu erhalten. Es ist besonders dazu geschaffen, die Luftfeuchtigkeit im Schubfach zu regeln.	
⑩ MOLKEREIFACH	Kann zur Aufnahme kleinerer Molkereiprodukte wie Butter, Margarine, Joghurt oder Doppelrahmfrischkäsestücke benutzt werden.	
⑪ TÜRKÄSTEN	Zur Aufnahme großer Gegenstände wie Milchgallonen oder andere große Flaschen und Behälter.	
⑫ GETRÄNKE-STATION (OPTIONAL)	Kann zur Aufnahme von häufig benutzten Sachen wie eingedoste Getränke und Snacks benutzt werden, und ermöglicht den Zugang zu diesen Sachen, ohne die Kühlschranktür zu öffnen.	



Die Flaschen sollten dicht beieinander aufbewahrt werden, damit sie nicht umkippen und herausfallen, wenn die Kühlschranktür geöffnet wird.

**WARNUNG**

- Wenn Sie vorhaben, längere Zeit wegzubleiben, entleeren Sie den Kühlschrank und schalten ihn aus. Wischen Sie überschüssige Feuchtigkeit im Inneren des Geräts ab und lassen die Türen offen. Das verhindert die Bildung von Geruch und Schimmel.
- Wenn Sie den Kühlschrank für längere Zeit nicht benutzen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
 - Eine Verschlechterung der Isolation kann zu Brand führen.


Bedienung des Side-By-Side-Kühlschranks von Samsung

BENÜTZUNG DES COOLSELECT DUO (OPTIONAL)

Das COOLSELECT Duo soll Ihnen Ihr anstrengendes Leben etwas erleichtern.


Fleisch

Wenn **MEAT** ausgewählt wird, ist die Temperatur des CoolSelect Duo zur Lagerung von Fleisch oder Schinken geeignet, weil die Kälte des Gefrierabteils dort eindringt. Mit dieser Funktion kann Fleisch und Schinken länger frisch gehalten werden.



Gemüse

Wenn **VEGETABLE** ausgewählt wird, ist die Temperatur des CoolSelect Duo zur Lagerung von Obst oder Gemüse geeignet, weil die Kälte des Gefrierabteils davon ferngehalten wird. Mit dieser Funktion kann Obst oder Gemüse länger frisch gehalten werden.



Wenn **MEAT** oder **VEGETABLE** eingeschaltet sind, sollten alle Sachen, die NICHT davon betroffen werden sollen, aus dem Schubfach herausgenommen werden.

ENTFERNEN DES GEFRIERFACHZUBEHÖRS


Das Reinigen und der Umbau des Inneren des Gefrierabteils ist eine Kleinigkeit.

1. Nehmen Sie das **Glasregal** heraus, indem Sie es so weit wie möglich herausziehen. Denn heben Sie es leicht an und nehmen es heraus.




VORSICHT


Wenn es selbst keine Haken an der Rückseite hat, damit es nicht kippt, sollte ein Regal tief an einer geeigneten Stelle angebracht werden, an der sich Blöcke für die Regale befinden, wie es gezeigt ist. Wenn das nicht so ist, kann das Regal aus dem Kühlschrank fallen.

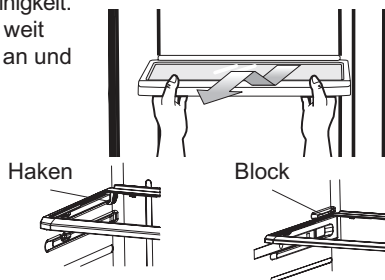


2. Nehmen Sie den **Türkasten** heraus, indem Sie ihn mit beiden Händen halten und dann leicht anheben.

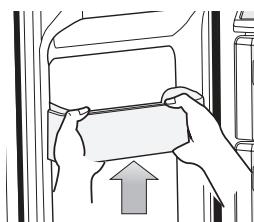


3. Nehmen Sie das **Plastikschubfach** heraus, indem Sie es herausziehen und leicht anheben.

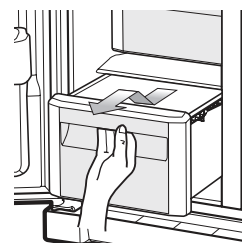

4. Nehmen Sie den **Eimer des Eisherstellers** heraus, indem Sie ihn anheben und herausziehen.

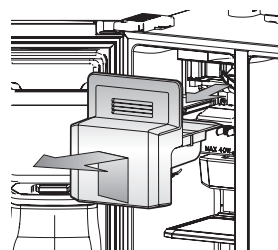

5. Nehmen Sie die **vordere Fußabdeckung** ab, indem Sie die Gefrier- und Kühlabteiltüren öffnen und die 3 Schrauben entfernen. Wenn die Schrauben ab sind, nehmen Sie die Abdeckung ab. Um die vordere Fußabdeckung wieder anzubringen, setzen Sie sie an ihren ursprünglichen Platz und ziehen die 3 Schrauben fest.

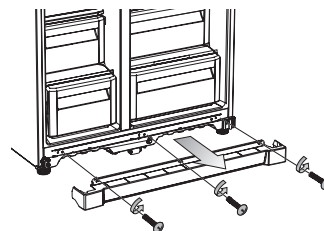


Üben Sie keine zu große Kraft aus, wenn Sie die Abdeckung abnehmen. Sonst kann die Abdeckung zerbrechen und Verletzungen verursachen.

Bedienung des Side-By-Side-Kühlschranks von Samsung


ENTFERNEN DES KÜHLABTEILZUBEHÖRS

1. Nehmen Sie das **Glasregal** heraus, indem Sie es so weit wie möglich herausziehen. Dann heben Sie es leicht an und nehmen es vorsichtig heraus.

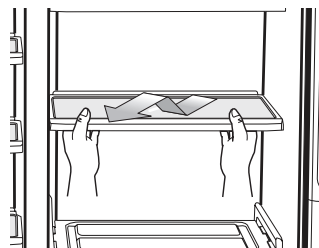


Wenn es selbst keine Haken an der Rückseite hat, damit es nicht kippt, sollte ein Regal tief an einer geeigneten Stelle angebracht werden, an der sich Blöcke für die Regale befinden, wie es gezeigt ist. Wenn das nicht so ist, kann das Regal aus dem Kühlschrank fallen.

Haken




Block




2. Nehmen Sie den **Schubkasten für Gemüse und Obst** heraus, indem Sie auf die Einschnitte auf der linken und rechten Seite der VeggieBox/Dry Box-Abdeckung drücken und ihn nach vorn ziehen.

Halten Sie das Schubfach mit einer Hand und heben es etwas an, während Sie es nach vorn ziehen und aus dem Kühlschrank herausnehmen.

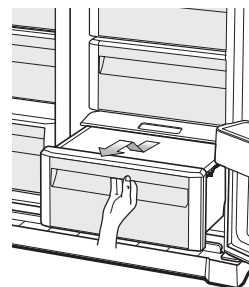

3. Nehmen Sie den **Türkasten für die Gallonen** heraus, indem Sie ihn mit beiden Händen halten und leicht anheben.

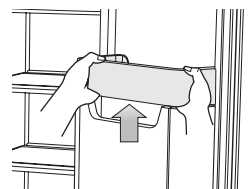

Bevor irgendwelches Zubehör entfernt wird, sorgen Sie dafür, dass keine Nahrung im Weg ist. Wenn möglich, nehmen Sie sämtliche Nahrung heraus, damit die Unfallgefahr kleiner wird.


Bedienung des Side-By-Side-Kühlschranks von Samsung

REINIGUNG DES KÜHLSCHRANKS

Wenn Sie sich um Ihren Side-By-Side-Kühlschrank von Samsung kümmern, wird seine Lebensdauer verlängert, und es hilft, um ihn geruch und keimfrei zu halten.



Reinigung des Inneren

Reinigen Sie die Innenwände und das Zubehör mit einem milden Reinigungsmittel und wischen sie mit einem weichen Tuch trocken. Sie können die Schubfächer und Regale herausnehmen, um besser reinigen zu können. Sie müssen trocken sein, bevor Sie sie wieder einsetzen.

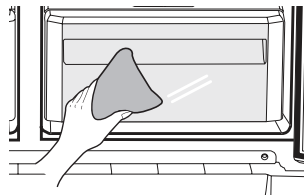

Reinigung des Äußeren

Wischen Sie die Digital- und Anzeigetafel mit einem sauberen, weichen Tuch ab. Sprühen Sie Wasser auf das Reinigungstuch und nicht direkt auf die Oberfläche des Kühlschranks. Damit wird die Feuchtigkeit gleichmäßig auf der Oberfläche verteilt. Die Türen, Griffe und Oberflächen des Kühlschranks sollten mit einem milden Reinigungsmittel gereinigt werden und dann mit einem weichen Tuch trocken gewischt werden. Damit Ihr Kühlschrank immer gut aussieht, sollte das Äußere ein oder zwei Mal im Jahr poliert werden.

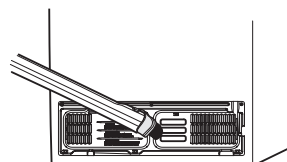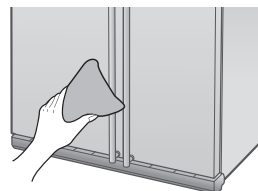


WARNUNG

Verwenden Sie zur Reinigung kein Benzin, Verdünner oder Clorox™.

Damit kann die Oberfläche des Geräts beschädigt werden und Brandgefahr erzeugt werden.

Reinigung der Gummitürdichtungen

Wenn die Gummitürdichtungen schmutzig sind, könnten sich die Türen nicht richtig schließen, und der Kühlschrank arbeitet nicht wirtschaftlich. Entfernen Sie Sand oder Dreck von den Türabdichtungen, indem Sie sie mit einem milden Reinigungsmittel und feuchtem Tuch reinigen. Wischen Sie mit einem sauberen, weichen Tuch trocken.

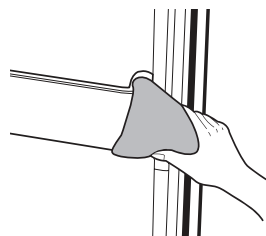


VORSICHT

Sprühen Sie kein Wasser auf den Kühlschrank, wenn er am Netz ist, weil es zum Stromschlag kommen kann. Reinigen Sie den Kühlschrank wegen Brandgefahr nicht mit Benzin, Verdünner oder Fahrzeugreiniger.

Reinigung der Heimbar

Reinigen Sie den Eis- und Wasserspender mit einem feuchten Tuch. Wischen Sie dann mit einem sauberen, weichen Tuch trocken.

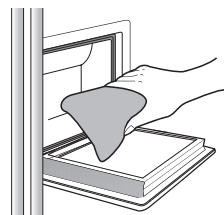

Bedienung des Side-By-Side-Kühlschranks von Samsung

WECHSEL DER INNENBELEUCHTUNG




Wechseln Sie die LED-Lampe nicht selbst, sondern wenden Sie sich bitte an eine Spezialwerkstatt, wenn nötig.
Und achten Sie darauf, dass die neue LED-Lampe vom selben Typ wie die alte ist.
Zerbrechen Sie den Lampendeckel nicht.

BENUTZUNG DER TÜREN

Die Türen des Kühlschranks sind mit einer Türöffnungs- und -schließfunktion ausgestattet, die sicherstellt, dass die Türen vollkommen geschlossen und abgedichtet sind.

Wenn die Tür über eine bestimmte Stelle geöffnet wird, schnappt sie ein und bleibt offen. Wenn die Tür etwas weiter geöffnet wird, schließt sie sich automatisch.

Deutsch

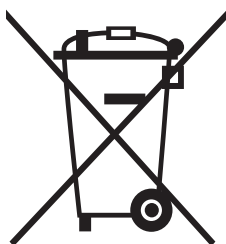

Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott) (Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Fehlersuche

PROBLEM	LÖSUNG
Der Kühlschrank funktioniert überhaupt nicht oder kühlt nicht ausreichend	• Prüfen Sie, ob der Netzstecker richtig angeschlossen ist. • Ist die Temperatur auf dem Display auf die richtige Temperatur eingestellt? Stellen Sie eine niedrigere Temperatur ein. • Steht der Kühlschrank im direkten Sonnenlicht oder zu nah an einer Wärmequelle? • Befindet sich die Rückseite des Kühlschranks zu nah an der Wand, und wird deshalb der Luftkreislauf behindert?
Die Lebensmittel im Kühlabteil sind gefroren.	• Ist die Temperatur auf dem Display auf die richtige Temperatur eingestellt? Stellen Sie eine höhere Temperatur ein. • Ist die Raumtemperatur sehr niedrig? • Haben Sie Nahrung mit einem hohen Wassergehalt im kältesten Teil des Kühlabteils gelagert? Bringen Sie sie aus dem CoolSelect Duo™-Schubfach in das Kühlabteil.
Sie hören ungewöhnliche Geräusche	• Schauen Sie nach, ob der Kühlschrank gerade und stabil steht. • Befindet sich die Rückseite des Kühlschranks zu nah an der Wand, und wird deshalb der Luftkreislauf behindert? • Ist etwas hinter oder unter den Kühlschrank gefallen? • Aus dem Kühlschrank ist ein tickendes Geräusch zu hören. Das ist normal und geschieht, weil sich verschiedenes Zubehör je nach Temperatur der Innenteile des Kühlschranks zusammenzieht oder ausdehnt.
Die vorderen Ecken und Seiten des Kühlschranks sind heiß, und es tritt Kondensation auf.	• Etwas Wärme ist normal, weil in den vorderen Ecken des Kühlschranks Vorrichtungen angebracht sind, die Kondensation verhindern sollen. • Ist die Tür des Kühlschranks geöffnet? Wenn Sie die Tür längere Zeit geöffnet lassen, kann Kondensation auftreten.
Es wird kein Eis gespendet.	• Haben Sie 12 Stunden nach der Installation der Wasserzufuhrleitung gewartet, bevor Sie Eis herstellen wollten? • Ist die Wasserleitung angeschlossen und das Sperrventil geöffnet? • Haben Sie die Eisherstell-Funktion manuell beendet? Prüfen Sie, ob der Eistyp auf „Cubed“ oder „Crushed“ eingestellt ist. • Wird die Eisaufbewahrungseinheit durch Eis blockiert? • Ist die Temperatur des Gefrierabteils zu hoch? Stellen Sie die Temperatur des Gefrierabteils niedriger ein.
Sie hören Wasser im Kühlschrank gluckern.	• Das ist normal. Das Gluckern kommt von der Kühlmittelflüssigkeit, die im Kühlschrank umläuft.
Im Kühlschrank gibt es einen schlechten Geruch.	• Ist eine Nahrung verdorben? • Sorgen Sie dafür, dass stark riechende Nahrung (z.B. Fisch) luftdicht eingepackt worden ist. • Reinigen Sie das Gefrierabteil regelmäßig und nehmen verdorbene oder verdächtige Nahrung heraus.
An den Wänden des Kühlschranks bildet sich Frost.	• Ist die Belüftungsöffnung versperrt? Beseitigen Sie alle Hindernisse, damit die Luft frei umlaufen kann. • Lassen Sie genug Platz zwischen der gelagerten Nahrung, damit die Luft am besten umlaufen kann. • Ist die Tür des Gefrierabteils richtig geschlossen?
Wasserspender funktioniert nicht.	• Ist die Wasserleitung angeschlossen und das Sperrventil geöffnet? • Ist die Wasserzufuhrleitung zerquetscht oder verbogen? Sehen Sie nach, dass die Rohrleitung keine Behinderungen aufweist. • Ist der Wassertank gefroren, weil die Temperatur des Kühlschranks zu niedrig ist? Stellen Sie an der Hauptanzeigetafel eine höhere Temperatur ein.



Kontakt zu Samsung

Falls Sie Fragen oder Anregungen zu Samsung-Produkten haben,
freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme mit der Samsung-Kundenbetreuung

COUNTRY	CALL	Web site
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for Premium HA] 0800-366661 [Only for Dealers] 0810-112233	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
BULGARIA	800 111 31 , Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf) [HHP] 0180 6 M SAMSUNG bzw. 0180 6 67267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	www.samsung.com/hu/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864) [HHP] 800.Msamsung (800.67267864)	www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka) 090 726 786 (0,39 EUR/min) klicni center vam je na voljo od ponedeljka do petka od 9. do 18. ure.	www.samsung.com/si
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33 * [HHP] 801-672-678* lub +48 22 607-93-33* * (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
ROMANIA	08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
SPAIN	0034902172678 [HHP] 0034902167267	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support